

# **华中农业大学第一教学楼 多媒体教室操作指南**

## 一、刷卡开设备：




常见问题：

1. 刷卡显示“未授权”：教师可联系多媒体管理员或教学楼物业管理处借卡。
2. 刷卡后设备无反应：请上下左右缓慢移动校园卡，使卡里的感应芯片正对刷卡处，听到嘀声即开机成功。
3. 刷卡后设备开启，但电脑未开机：手动按下电脑开机键即可。

## 二、课件准备：

U 盘插口处：电脑 U 盘口。 邮箱：打开电脑浏览器使用。

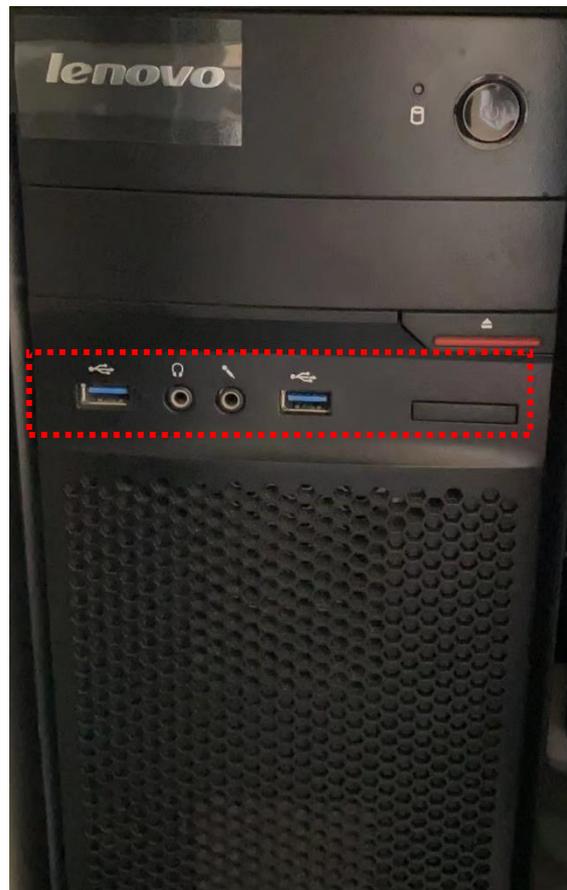

常见问题：

1. 无法识别 U 盘：电脑完全进入系统后再插 U 盘，不要提前插。
2. 无法识别 U 盘：U 盘已损坏或中毒。

### 三、麦克风开启：




常见问题：

1. 开启鹅颈话筒后无声，教师可联系多媒体教室管理员检查线路。
2. 开启蓝牙麦克风后，发生啸叫，可调节左边音量键将声音调小。
3. 使用蓝牙麦克风过程中，如发生无法识别，串音，断音等问题，教师可联系所在楼栋的多媒体教室管理员


#### 四、上课：

#### 白板功能：

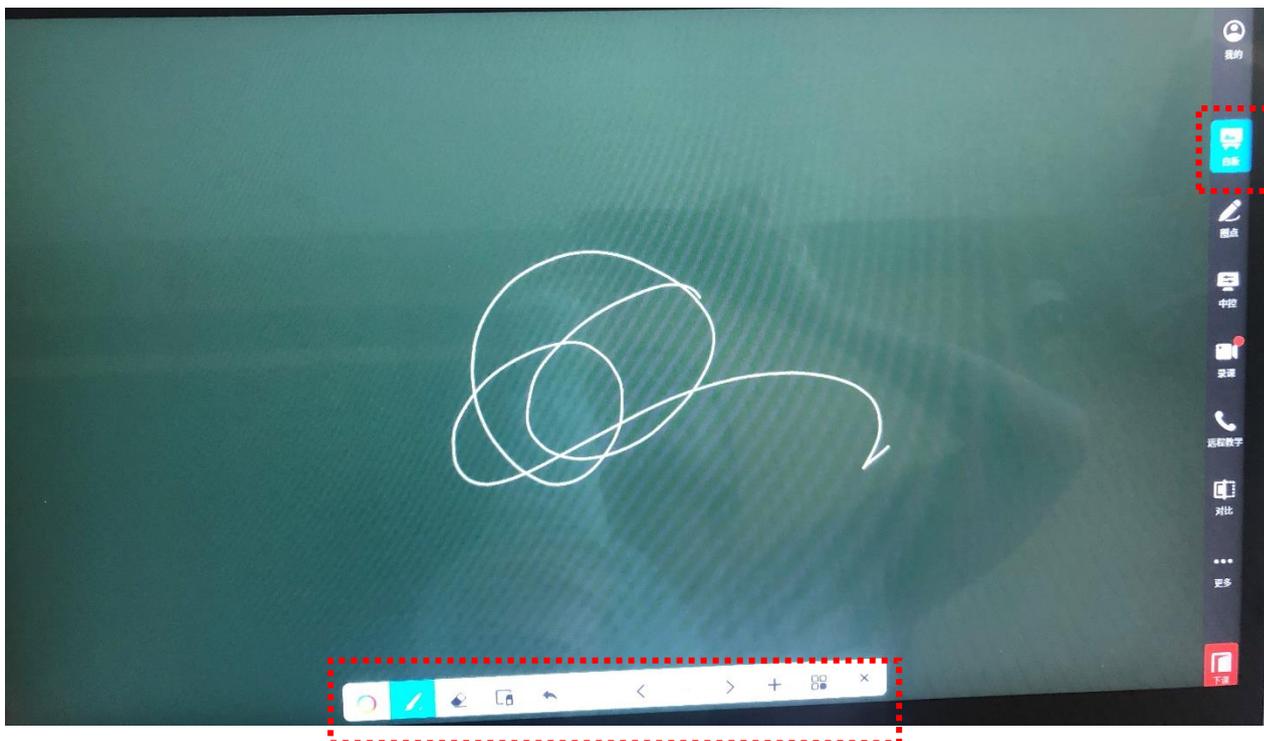


1. 虚拟笔
2. 橡皮擦
3. 全屏擦除
4. 上一步
5. 下一步
6. 新建一页板书
7. 上一页板书
8. 下一页板书
9. 缩略图（可调取查看缓存圈点批注内容）
10. 退出

## 圈点功能：

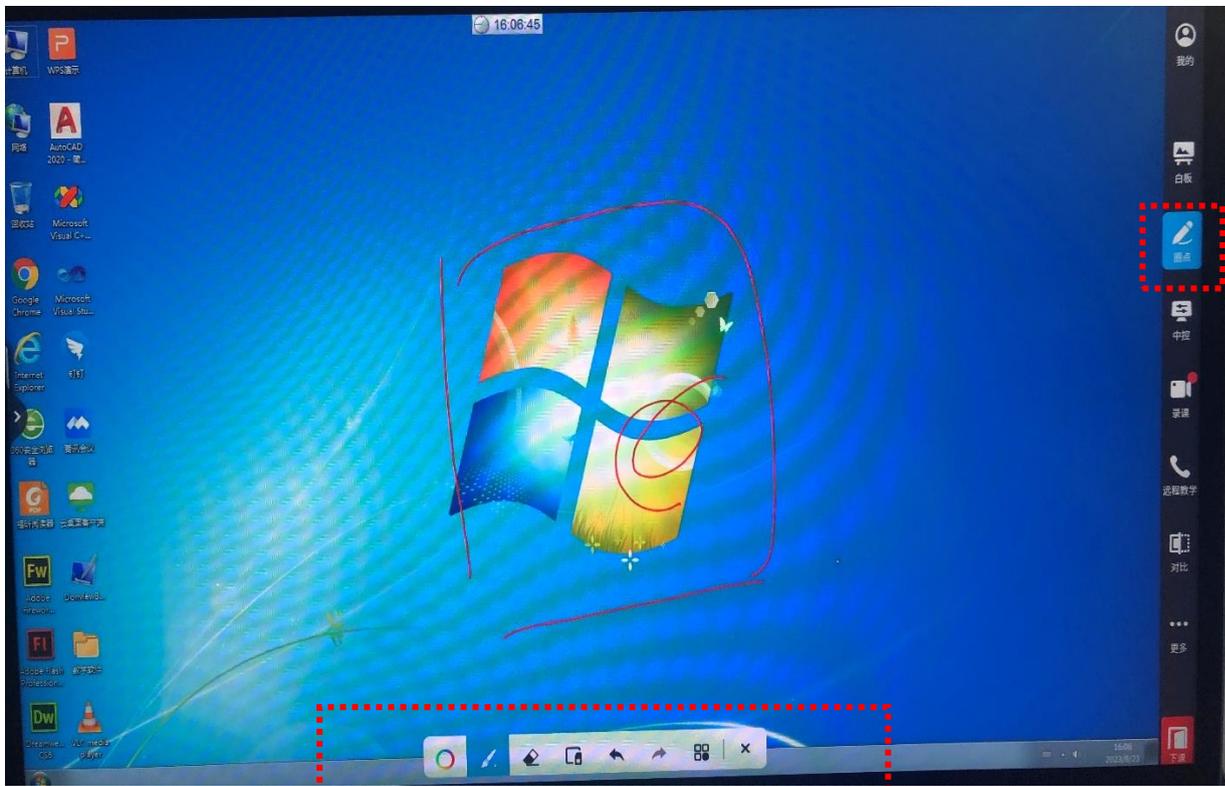

1. 虚拟笔
2. 橡皮擦
3. 全屏擦除
4. 上一步
5. 下一步
6. 缩略图（可调取查看缓存圈点批注内容）
7. 退出


## 中控功能：

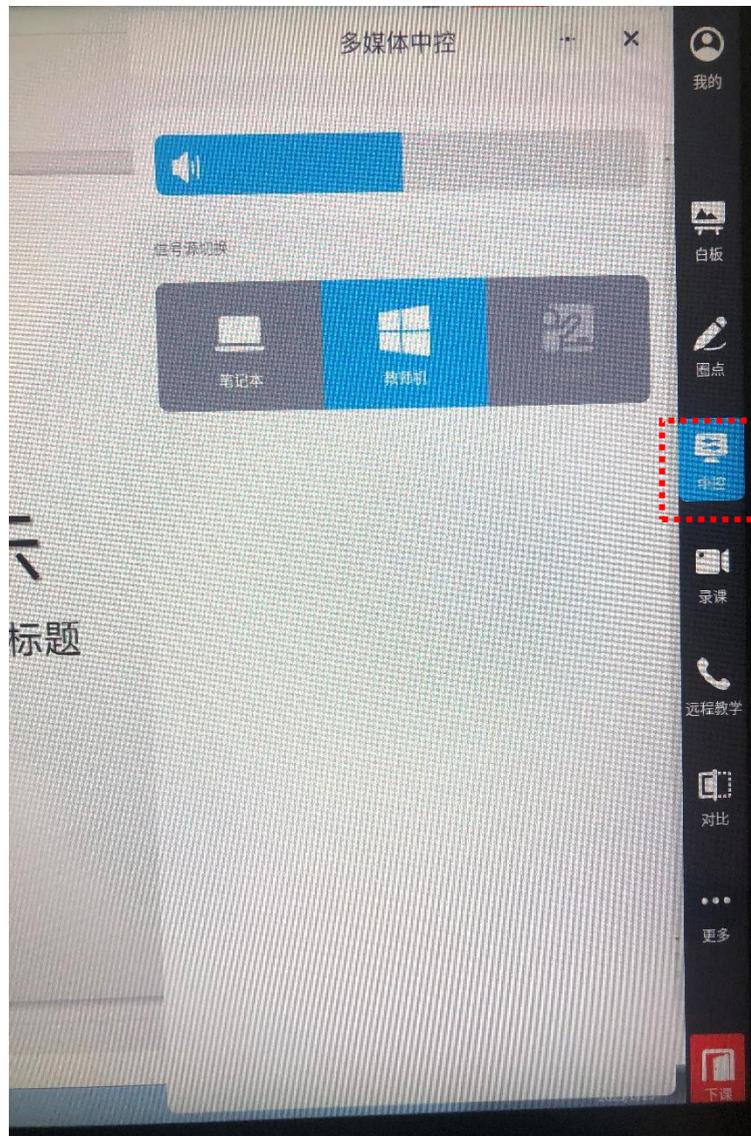

笔记本：切换外接笔记本信号


教师机：教室内台式机

## 对比功能：

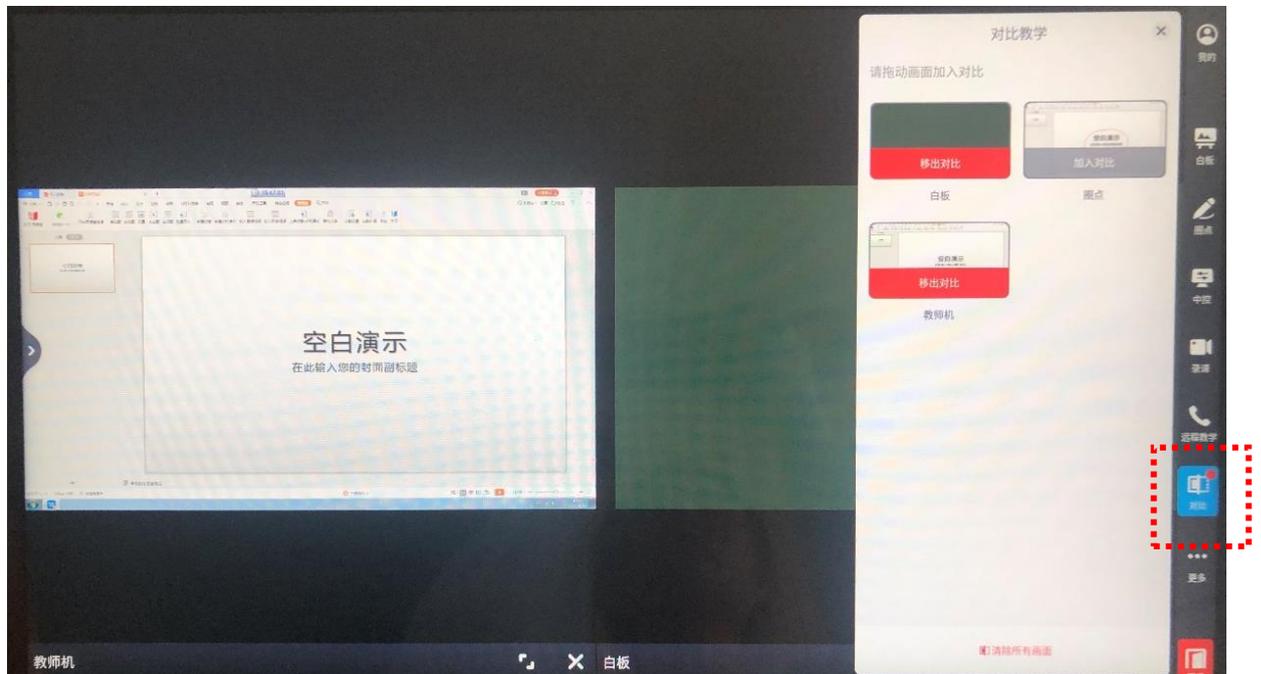

对比教学：同屏展示教师主机或白板画面，进行对比

## 更多功能：

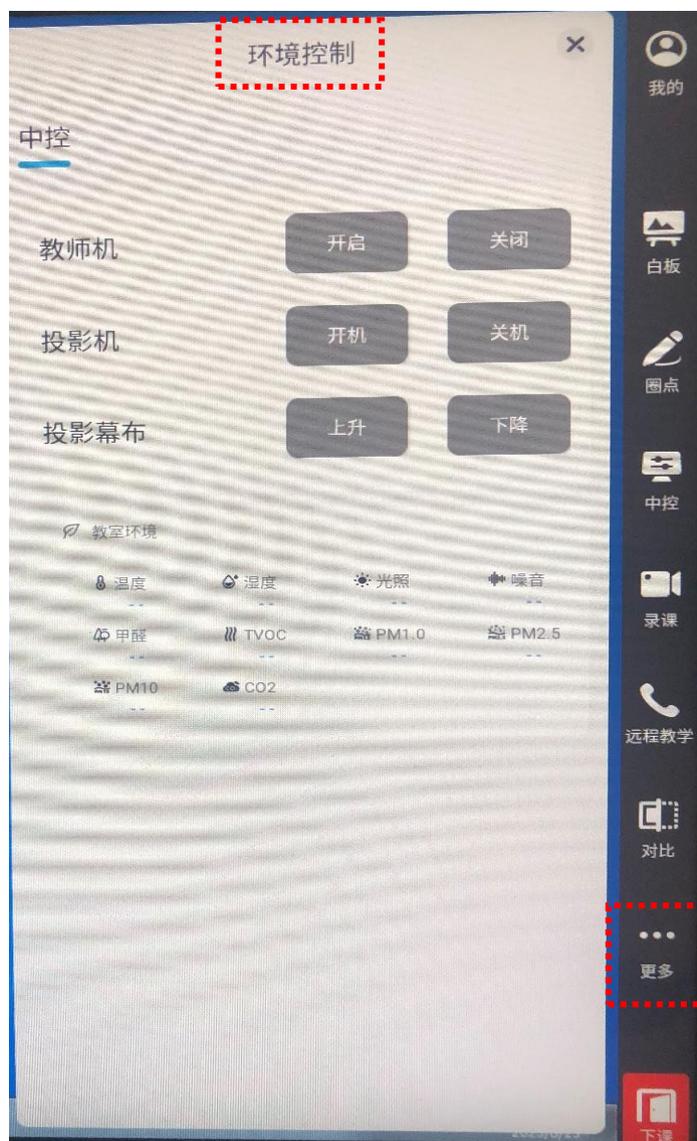

环境控制：

教师机：开启、关闭

投影机：开启、关闭

投影幕布：上升、下降

## 下课关设备：

